取扱説明書

(ダウンライト)

保管用

10cm以上

.

. 断熱材

.

MD20038

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警 告


- ●この器具は防滴 I 形(軒下用)天井埋込照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・器具の背面から水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- ●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、 **火災・感電・落下の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●断熱材や防音材を器具にかぶせないでください。器具の加熱により、**火災の原因**となります。

<u>|</u> | 注 意

- ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- ●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。
- ●スプリンクラーなどの防火設備に器具や電球の熱が影響しないように施工してください。**防火設備の誤作動などの原因**となります。

■取付方法 図は抽象化した共通図です

- 1.取付け前の確認。
 - ●器具重量や電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。
- 2. 天井に埋込み穴(φ 150 mm)をあける。
- 3. カバーを外す。
 - ●裏面カバーの脱着参照
- 4. 別売の安定器を設置し器具と接続する。
 - ●右図参照
 - ●この時必ず第三種接地工事を行ってください。
- 5. 本体を取付ける。
 - ●右図参照
- 6. 取付面を防水シール施工する。
- ●本体の外周部分と天井面の間を、防水シール剤 などで埋めてください。
- ●右図参照
- 7. 付属の電球(ランプ)または、本体に表示してある電球(ランプ)を確実に取付ける。
 - ●指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の 原因**となることがあります。裏面電球交換参照
- 8. カバーを取付ける
 - ●裏面カバーの脱着参照

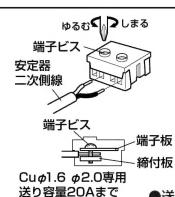

1.安定器二次側線の被覆を 剥ぎ取り、確実に差し込む。

10cm以上

20cm以上

断熱材·

·····

2.端子板と締め付板の間に 安定器二次側線を差し込 み、ドライバーで端子ネ ジを締め付けて下さい。


●正しく端子板と締め付板 の間に入っていることを 確認して下さい。

火災の原因となります。

●送り配線はしないでください。

器具を埋込穴に差し込んだ後、ワンオペ金具を押し出しながら引き下げる。



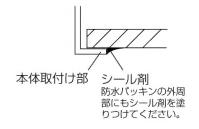

安全にご使用いただくために


↑警告

- ●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- ●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球 (ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

企注意

- ●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
- ●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■カバーの脱着

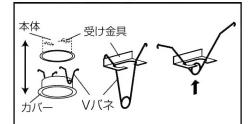

取付け

Vバネを受け金具に引っ掛け、カバー を押し上げて、固定してください。

取り外し

カバーを真直ぐ引き下げ、Vバネを受け金具からはずしてくだい。

■電球(ランプ)交換

- ●電球の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、やけどや感電の原因となることがあります。
- ●電球交換の際には、本体表示にしたがって 指定された電球を使用してください。指定以 外の電球を使用すると、火災の原因となるこ とがあります。





■器具の保守・点検

- ●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年から10年です。安全に使用するため、5年に1回程度の器具の点検および、6カ月に1回程度の清掃を行うようにお願いします。
- ●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で 仕上げてください。

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因となります。



- お客様相談窓口 -

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711 大阪 06-6967-0123

名古屋

福岡 092-431-7824

052-252-9556